

## Generel information vedrørende installation af varmepumper.

### Udeluftvarmepumper.

**VIGTIG: Nibe Split. Der skal være spænding til AMS10. 8 timer før opstart.**

Tilslutning skal ske med lovpligtig sikkerhedsudstyr. Vær meget opmærksom på at rørdimensionen er tilstrækkelig stor. Varmepumper er lavtemperaturanlæg som skal køre med et større flow end traditionelle anlæg.

Brug kun godkendte rørmaterialer.

Husk at isolere rørene.

Alt luft skal ud af centralvarmesystemet inden anlæggetsættes i drift.


Det er vigtigt at snavsefilter renses før varmepumpen sættes i drift og ligeledes efter en kort driftsperiode. Husk derfor at montere kuglehaner på begge sider af snavsefilter.

Varmepumpen skal slukkes når filter renses.

Husk at åbne alle kugle haner før idriftsættelse.

I styringen bør man tilsikre sig at korrekt brugsvandstemperatur er indstillet, og korrekt varmekurve er valgt.


Husk at montere alle eksterne følere.

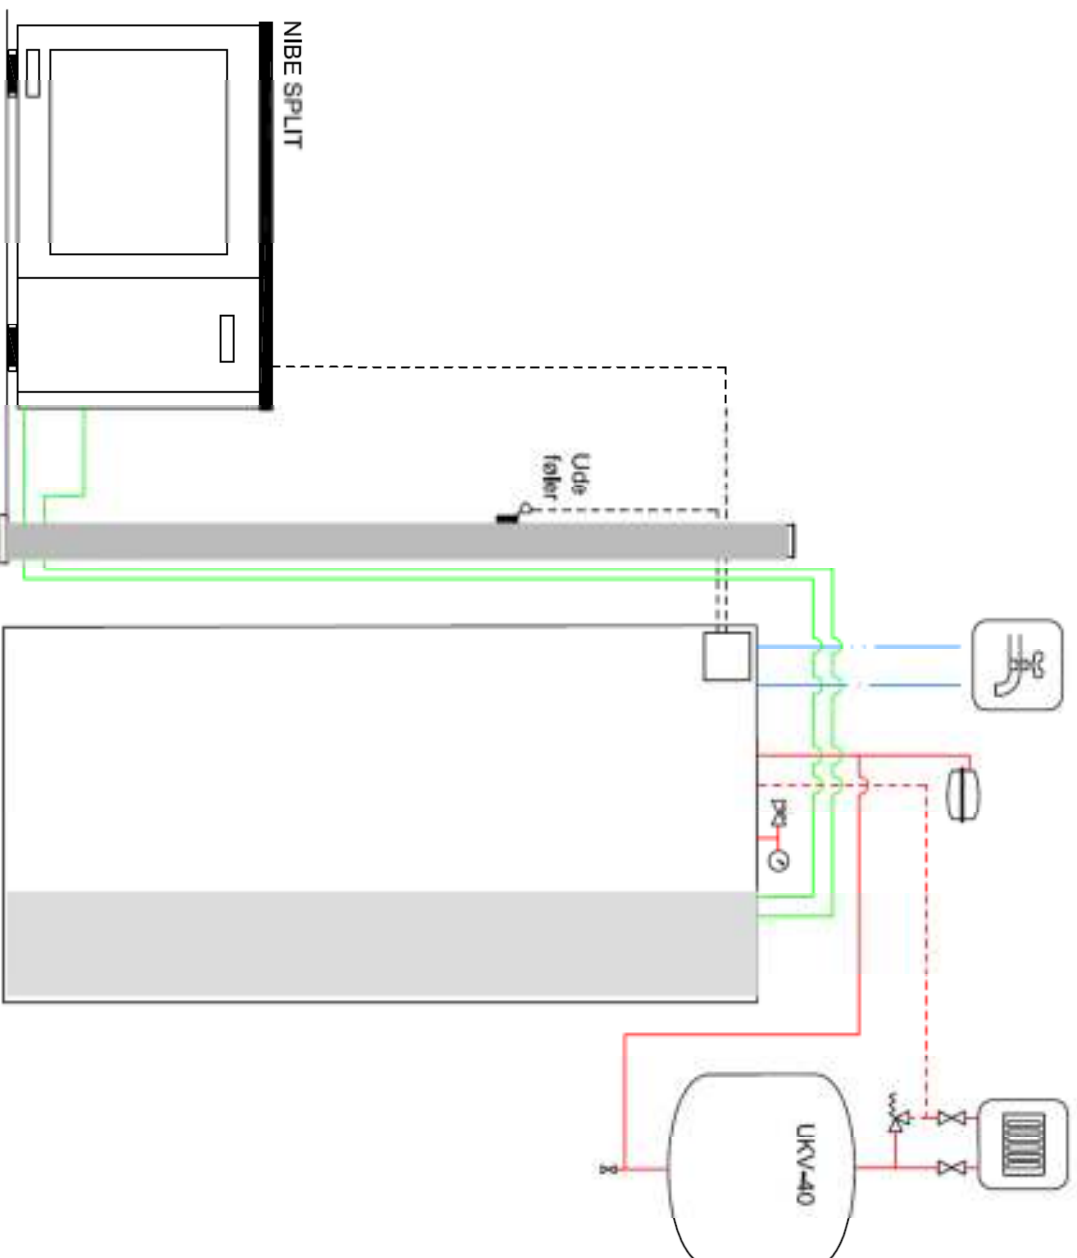

NIBE SPLIT Prioritere opvarmning af (ACVM 270) Varmvand og der efter veksler den mod centralvarme Anlægget. El-patron Indkobles automatisk efter behov.





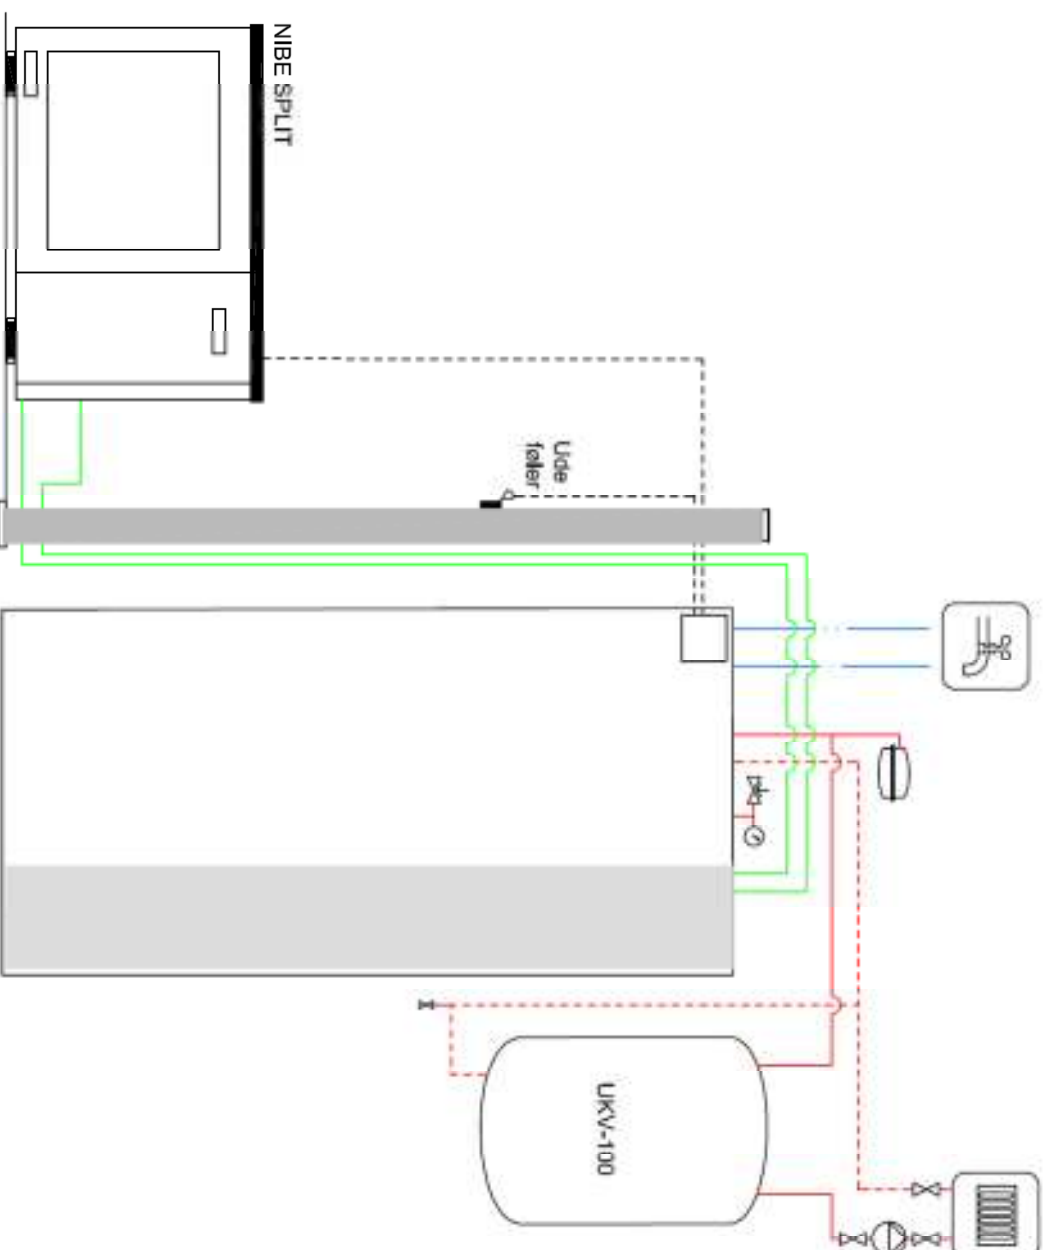


**SIGNATUR**

- ⊘ Kuglebane
- ⌵ Aftap
- ⊘ By-passventil
- ⊘ Trykspantion
- ⊘ Sikkerhedsventil
- ⊘ Udeføler
- ⊘ Manometer



NIBE SPLIT Pfortiere opvarmning af (ACVM 270) Varmvand og der efter veksler den mod centralvarme Anlægget. El-patron indkobles automatisk efter behov.

### SIGNATUR

-  Kuglehanne
-  Attap
-  Cirkulationspumpe
-  Trykkespantion
-  Sikkerhedsventil
-  Udeføler
-  Manometer